



PROFIILIPELTIKATTO

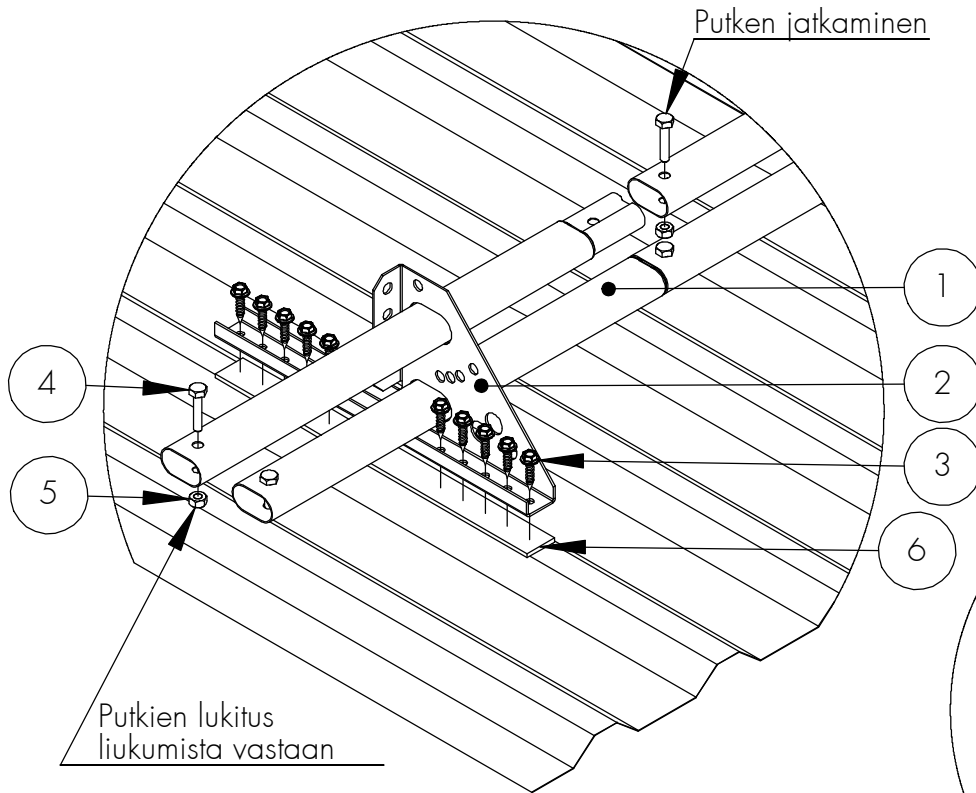


HUOPAKATTO

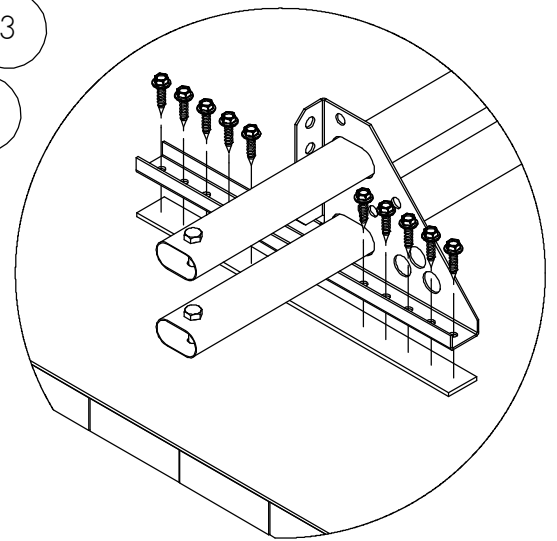

- Lumesteiden asennuspaikka on talon seinälinjalla tai ylempänä. Lähemmäksi räystästä asennettaessa on varmistuttava, että rakenne kestää lumikuorman.
- Kiinnitä kattokiinnikkeet min. 7x30 LVI-ruuveilla 10 kpl/kiinnike ja max. 1200 kiinnikevälillä. Käytä vähintään kolme kiinnikettä. Huomioi LVI-ruuvia kiristäessä, ettei ruuvi pyörähdä tyhjää. Läpiviennit on tiivistettävä tiivistenauhalla.
- PROFIIILIPELTIKATTO: Kattokiinnike kiinnitetään pelkkään peltiin, ruodepuiden sijainnilla ei ole merkitystä. Jos ruuveille tehdään esireikä, sen max. koko on $\varnothing 3,3$ mm. Urallisessa profiilipelissä kiinnikettä ei saa asentaa uran päälle.
- Pujota lumiesteputket paikoilleen. Lukitse putket päistä ja jatkokohdista liukumista vastaan M8x35 mm ruuvilla ja mutterilla. Lumiesteen max. ylitys reunimmaisesta kiinnikkeestä 150 mm.

Putken ylitys kiinnikkeestä
max. 150 mm

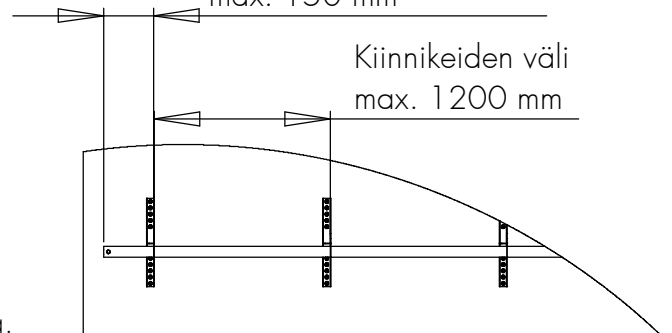

NRO	OSA	TUOTENRO	LE6 (SLEE), kpl
1	LUMIESTEPUTKI 3,0 m	31010	2
2	PROFIILIKATTOKIINNIKE	30530	4
3	LVI-RUUVI 7x30	17771	40
4	KUUSIORUUVI M8x35	17051	4
5	KUUSIOMUTTERI M8	17021	4
6	TIIVISTENAUHA	17160	1,4 m

Huomioi asennuksessa
Hoito- ja käyttöohjeet www.orima.fi sekä
RT-ohjetiedoston RT 85-11132 ohjeet.

HUOM!
Käytettävä ruuvien lujuutta M8 8.8 (ISO898)